



安全上のご注意

取付けの前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けて下さい。ここに示した【注意】は、状況によって重大な結果（障害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。取付完了後、異常がないことを確認するとともに、本説明書にそってお客様に使用方法・お手入れの方法を説明してください。



注 意

- ・必ず二人で作業してください
- ・付属の接着剤は、使用法をよく読んでご使用ください。
- ・接着キットは下地が強固で丈夫なタイル面やステンレス面のみ使用可能です。


内 容 物

下記、内容物をご確認ください。

番号	品 名	材 質	姿 図	入 数
1	ステンレス板（厚2mm）	ステンレス		4枚
2	M5皿ネジ L=14mm	ステンレス		12個
3	M5ナット	ステンレス		12個
4	φ5ワッシャー	ステンレス		12個
5	ボンドEセット	#16023	A剤B剤	1個
6	説明書		本 状	1枚

■ご用意いただくもの

紙のガムテープ 雑巾ウェスへら等 +ドライバー

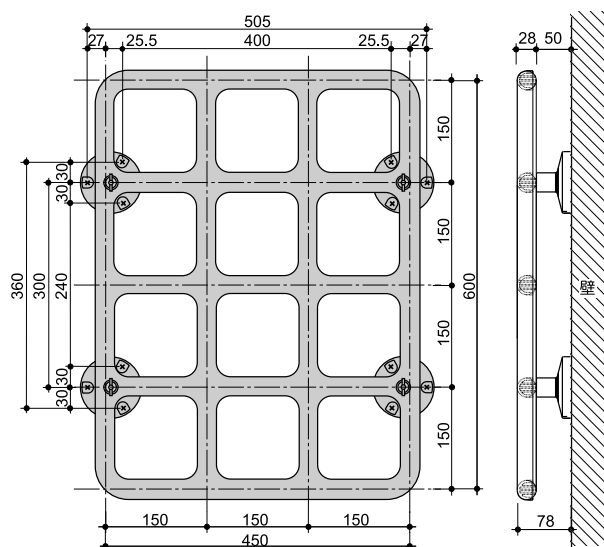

基本的な寸法 (単位mm)


(プラスチック成形品につき多少の誤差があります。)

①テスリックス本体の組立て

別紙本体付属の説明書をご参照ください。


②ステンレス板の取付け

組立てたテスリックスのジョイントの裏面に、本製品のステンレス板を穴の位置を合わせて重ねて、付属の皿ネジとナットで取り付けます。
ステンレス板の穴に皿ネジがうまく収まるようになっていきます。この時点でネジのゆるみがないようにしっかり締め付けてください。

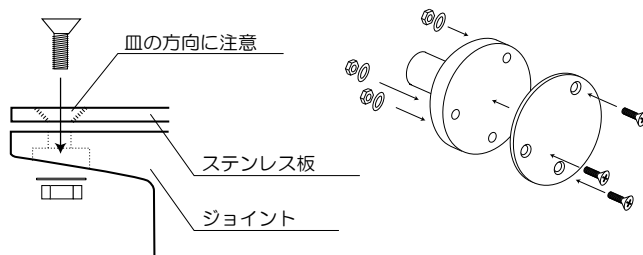

③接着剤の塗布

接着剤A剤B剤をすべて絞りだし、30秒以上混ぜ合わせた後、4つのジョイントの裏に取り付けたステンレス面に混ぜた接着剤を付属のへらで、まんべんなく塗布します。

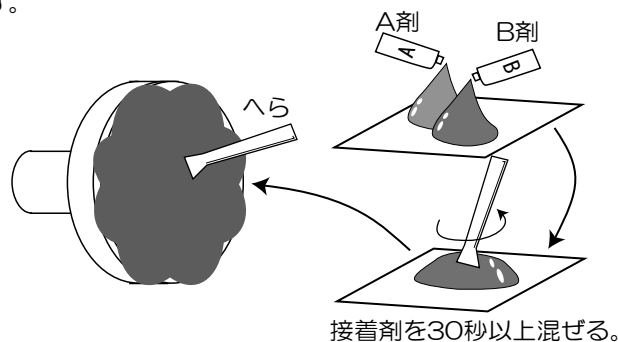


接着剤を30秒以上混ぜる。

④テスリックスの取付け

本体をしっかり押し付けたまますべてのジョイントの上下を紙のガムテープで固定します。

ここから二人で作業してください

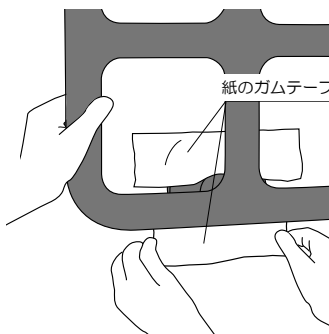

- ・接着するタイル面等を十分に清掃乾燥させてください。
- ・一人はテスリックスをタイル面にしっかり押し当て、接着剤がはみ出すのを確認してください。
- ・テスリックスを押さえている人以外の方が、はみ出した接着剤をふき取ってください。
- ・そして押し付けたその状態で、もう一人の方が、紙のガムテープですべてのジョイントの上下をしっかりと貼り付けてください。
- ・24時間以上固定静置し、実用強度に達したらガムテープをはがして完成です。

